くご紹介> ランプ (LED) 消灯機能について

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。

本機には TV 視聴や DVD などの視聴をより快適にお楽しみいただくために、電源ランプおよび CD/ハードディスクアクセスランプを消灯させることができる『ランプ(LED)消灯機能』を搭載しています。

本シートではランプ(LED)消灯機能についてご紹介します。

■機能について


ランプ(LED)消灯機能は、テレビ番組や DVD を『最大化』表示で鑑賞時にディスプレイまわり(本体正面)のランプを自動的に消灯する機能です。

あらかじめ、ランプ(LED)を消灯するソフトウェアを選択しておき、選択したソフトウェアを全画面表示にすると、本体正面のランプ(LED)が自動的に消灯しますので、テレビや DVD などの視聴をより快適にお楽しみいただけます。

■注意

ソフトウェアをウィンドウ表示するとランプ(LED)が点灯するようになります。ランプ (LED)を消灯したい場合は、もう一度最大化表示にしてください。 また、本体の側面や背面にあるランプ(LED)は消灯しません。

■ランプ(LED)の位置

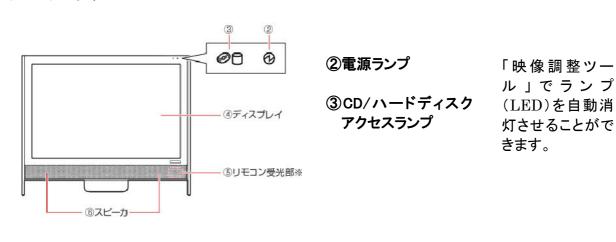


本体正面

本機能を有効にする手順につきましては裏面をご覧ください。



■手順

- ① 画面左下の「スタート」をクリックします
- ②「すべてのプログラム」をクリックし、「映像調整ツール」のフォルダをクリックします。
- ③「映像調整ツール」をクリックします
- ④ソフトウェアが実行され、次の画面が表示されます。

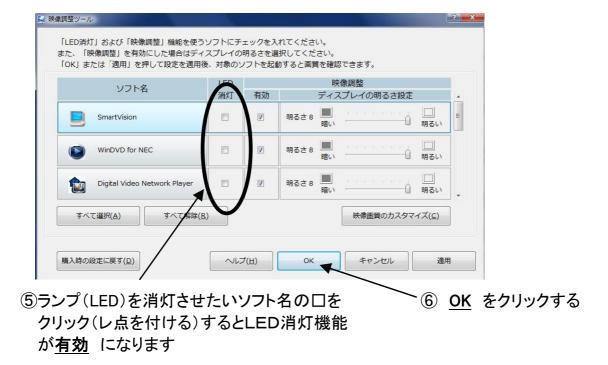

- ⑤ランプ(LED)を消灯したいソフトウェアの、「LED消灯」のチェックボックス(□)をチェックします。
- ⑥「OK」を押してソフトウェアを終了します。

■注意

SmartVisionについては、Windows Media Center上で動作するソフトであるため、Windows Media Centerに「映像調整」または「LED消灯」の設定が有効に設定されている場合は、Windows Media Centerの設定が優先されます。

また、「映像調整ツール」が起動している間は、ランプ(LED)は消灯しません。